PETER JÄCKEL OUTDOOR POWERBANK

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Peter Jäckel Outdoor Powerbank entschieden haben. Das Produkt ist gegen Spritzwasser geschützt und universal einsetzbar um diverse Smartphones oder andere USB Geräte zu laden.

Beschreibung

Die Peter Jäckel Outdoor Powerbank ist eine spritzwasser-, staub- und stoßgeschützte mobile Ladeeinheit. Sie kann dafür verwendet werden, um Smartphones, Tablets, Kameras oder andere 5V Geräte zu laden. Zusätzlich ist eine Notfall Taschenlampe integriert.

Tasten und Bedienelemente

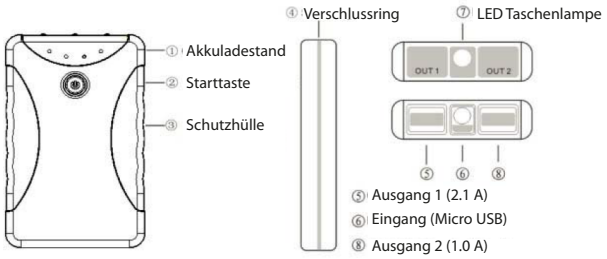

Warnung:
Die Powerbank ist darauf ausgelegt, 5V Geräte zu laden. Auch wenn die meisten Smartphones diese Eingangsspannung aufweisen, sollten Sie dies prüfen, bevor Sie die Powerbank verwenden. Zusätzlich nutzen Sie bitte immer den für Ihr Gerät entsprechenden USB Ausgang.
Der Akku des zu ladenden Gerätes kann durch die Verwendung des falschen Ausganges oder nicht geeigneter 5V Eingangsspannung beeinträchtigt oder sogar beschädigt werden. Der Hersteller kann für einen solch entstandenen Schaden nicht haftbar gemacht werden.

Alle LED Lampen leuchten
75% - 100% Kapazität
3 LED Lampen leuchten
50% - 75% Kapazität
2 LED Lampen leuchten
25% - 50% Kapazität
Eine LED Lampe leuchtet
1% - 25% Kapazität

Sobald entweder alle LED Lampen blinken oder aufhören zu leuchten, ist die Kapazität der Powerbank bei 0%. Für eine weitere Nutzung muss die Powerbank wieder aufgeladen werden.

Spezifikationen

Ausgang	5.0 V 1.0A/2.1A
Eingang	5.0V 1.0A
IP Code	IP54*
Abmaße	24*76*123mm
Betriebstemperatur	Aufladen: 0-45℃ ; Entladen: -10-60 ℃
Lagerungstemperatur	-20 ℃ - 60℃

IP54* Die Abkürzung IP steht für International Protection. Die IP-Schutzarten definieren den Schutzgrad des Gehäuses gegen Berührung, Fremdkörper und Wasser. Den in der Schutzartbezeichnung immer vorhandenen Buchstaben IP werden zwei Kennziffern (im Allgemeinen ohne Zwischenraum) angehängt. Diese zeigen an, welchen Schutzumfang ein Gehäuse bezüglich Berührung bzw. Fremdkörper (erste Kennziffer) und Feuchtigkeit bzw. Wasser (zweite Kennziffer) bietet.

1. Kennziffer	**Schutz gegen Fremdkörper**	**Schutz gegen Berührung**
5	Geschützt gegen Staub in schädigender Menge	Vollständiger Schutz gegen Berührung
2. Kennziffer	**Schutz gegen Wasser**	
4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser	

Funktionen

1. **Nutzen Sie die Powerbank um andere Geräte unterwegs zu laden**
Nutzen Sie den entsprechenden Adapter Ihres Gerätes und verbinden Sie diesen mit einem der Ausgänge der Powerbank. Die maximale Stromstärke des ersten Ausgangs beträgt 2.1A (5V). Die maximale Stromstärke des zweiten Ausgangs hingegen 1A (5V). Informieren Sie sich über Ihr Gerät, welcher der beiden Ausgänge für Sie geeignet ist. Die Powerbank unterstützt die Ladung zweier Geräte gleichzeitig.
2. **Laden Sie die Powerbank**
Benutzen Sie das beigelegte Micro USB Kabel um die Powerbank mit einem Computer oder einer anderen Stromquelle zu verbinden. Während die Powerbank geladen wird, blinken zur Kontrolle alle LED Lampen. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald die LED Lampen nicht mehr blinken.
3. **LED Taschenlampe**
Drücken und halten Sie die Starttaste um die LED Taschenlampe entweder ein- oder auszuschalten.
4. **LED Anzeige**
Betätigen Sie die Starttaste um die LED Anzeige einzuschalten. Diese zeigt die aktuelle Ladekapazität der Powerbank. Solange kein Gerät an der Powerbank angeschlossen ist, schaltet sich die LED Anzeige nach 30 Sekunden automatisch in den Standby Modus.
A. Wenn Sie die Powerbank laden, blinken alle LED Lampen bis der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist.
B. *Wenn Sie andere Geräte mit der Powerbank laden, erhalten Sie über die Anzahl der leuchtenden LED Lampen, die verbleibende Ladekapazität.*
**Bitte aktivieren Sie bei Apple und Samsung Produkten die vorgegebene Schnellladefunktion.*

Skizze

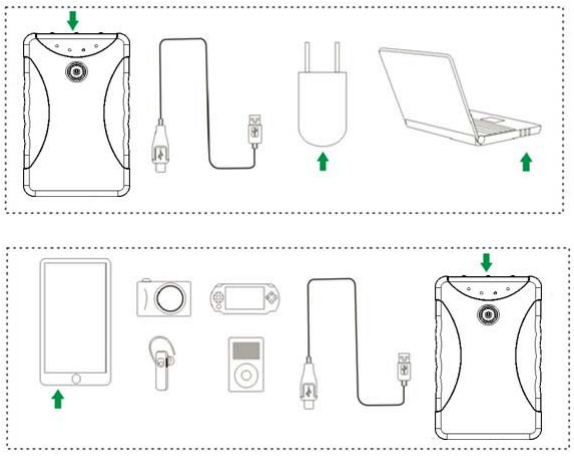

Sicherheitshinweise

1. Die Powerbank ist mit einem 10400 mAh Lithium Akku ausgestattet. Sollte die Powerbank das erste Mal oder nach längerer Zeit wieder genutzt werden, laden Sie diese einmal vollständig auf.
2. Bitte benutzen Sie immer die beigelegten Adapter und Kabel. Unerlaubte Adapter und Kabel können unter Umständen die Powerbank oder Ihr Gerät beschädigen. Sollte sich die Powerbank zu stark aufheizen, streng riechen oder andere negativen Anzeichen machen, brechen Sie den Ladevorgang unverzüglich ab und kontaktieren Sie den Händler.
3. Eine zu hohe oder zu niedrige Temperatur hat eventuelle Auswirkungen auf die Ladekapazität.
4. Nach längerer Nutzung kann die Powerbank leicht warm werden. Dies ist normal, sodass der Ladevorgang ungehindert fortgeführt werden kann.
5. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie bitte alle metallischen Gegenstände von der Powerbank fern.
6. Unerlaubtes öffnen, modifizieren oder reparieren des Gerätes kann die Funktionsfähigkeit beinträchtigen und lässt die Garantie erlöschen.
7. Angeschlossene Geräte können eventuell die Powerbank als primäre Stromquelle heranziehen. Um Leistungsverlust der Powerbank vorzubeugen, sollten Sie alle vollgeladenen Geräte unverzüglich wieder entfernen.
8. Sollte ein Kurzschluss erfolgen oder die Powerbank längere Zeit nicht genutzt werden, aktiviert sich der Selbstschutz der Leiterplatine. Um die Powerbank wieder wie gewohnt nutzen zu können, muss diese einmal vollständig geladen werden.
9. Halten Sie die Powerbank von offenem Feuer und anderen heißen Quellen fern.
10. Achten Sie darauf die Powerbank nicht zu lange zu laden. Entfernen Sie alle Ladekabel, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
11. Der Akku gehört zu den Verbrauchsgütern. Die Akku Kapazität der Powerbank wird nach einiger Zeit etwas nachlassen.
12. Halten Sie die Powerbank von Kindern fern.
13. Um eine Überhitzung zu verhindern, sollten Sie während Sie andere Geräte laden, die Powerbank nicht in Taschen, Rucksäcken oder anderen engen Gegenständen betreiben.
14. Wenn die Powerbank eine längere Zeit nicht genutzt wurde, sollte sie alle 3 Monate einmal voll und einmal entladen werden. Dies dient der Lebensdauer des integrierten Akkus.
15. Halten Sie die Powerbank von großen mengen Wasser fern. Ebenso darf die Powerbank weder in Wasser getaucht noch während des Ladevorganges mit Wasser in Kontakt kommen. Andernfalls wird die Powerbank irreparabel beschädigt.
16. Die Powerbank übersteht einen Fall aus maximal 1m Höhe. Ein höherer Sturz kann zu erheblichen Schäden führen.

Tabelle über alle giftigen oder schädlichen Stoffe die in der Powerbank verwendet werden:

Main parts name	Toxic and harmful substances or elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Plastic shell	O	O	O	O	O	O
Silicone	O	O	O	O	O	O
Circuit board	O	O	O	O	O	O
Main IC	O	O	O	O	O	O
Chip capacitor	O	O	O	O	O	O
Chip resistor	O	O	O	O	O	O
USB cable	O	O	O	O	O	O
Plug	O	O	O	O	O	O
Battery	X	O	O	O	O	O

O: Stellt da, dass die Mengen an verwendeten giftigen und schädlichen Stoffen unterhalb des gesetzlichen Maximums lt. S/T11363-2006 liegen.

X: Stellt da, dass die Mengen an verwendeten giftigen und schädlichen Stoffen oberhalb des gesetzlichen Maximums lt. S/T11363-2006 liegen.